VentiTV 1.0

VentiView
www.ventiview.com

User's Manual

Índice

Capítulo 1: Instalação do Software 3
1.1 Instalação do Driver 3
1.2 Instalação do Aplicativo 3
1.3 Instalação do Software Codificador(Optional) 4
Capítulo 2: Especificações do Produto 5
Características 5
Requisitos do Sistema: 6
Descrição da Instalação 6
Capítulo 3: Descrição das Funções 7
Descrição da Interface de Controle 7
Descrição dos Ícones das Funções 8
Descrição da Função Vídeo-Áudio 9
Capítulo 4: Configurações do Funcionamento Básico 12
Seleção da Entrada 12
Configurações 14
Configurações dos Canais Analógicos 15
Configurações da Procura Automática: 16
Lista de Canais: 17
Configurações da Sintonia de Rádio: 18
Guia de Programas de TV Digital: 19
Configurações de Imagem: 20
Configurações da Gravação: 21
Configurações Avançadas: 22
Capítulo 5: Configurações de Canais Reservados 23
Configurações de Agenamento 23
Lista da Canais Reservados: 24
EPG: 25
Adicionar Configurações de Agendamento 26
Configurações dos Dados do Agendamento: 26
Capítulo 6: Descrição das Teclas de Atalho 27
Capítulo 7: Controle Remoto 28
Appendix: Package Contents 34

Capítulo 1: Instalação do Software

1.1 Instalação do Driver

1.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Esta janela aparecerá duas vezes depois que o dispositivo for conectado no computador. Favor selecionar “Cancelar” e inserir o CD de instalação na unidade CD-ROM.

2

Favor clicar em “Instalar Driver” para continuar.

Aviso: Depois da instalação do *driver*, a janela de instalação do aplicativo será exibida.

1.2 Instalação do Aplicativo

1

Favor selecionar o seu idioma e clicar em “ OK ”.

2

Favor clicar em **“Avançar”** para continuar.

3

Favor digitar o **“Número de Série”** para continuar.

4

Favor clicar em **“Avançar”** para continuar

5

Favor clicar em **"Fechar"** para continuar.

1.3 Instalação do Software Codificador(Optional)

1

Configuração do C&E Software Encoder
Bem-vindo
Bem-vindo ao instalador do C&E Software Encoder 1.0.70906.
É extremamente recomendável que você feche todas as outras aplicações em execução, antes de continuar com esta instalação.
Se há outros programas em execução, favor clicar em Cancelar, feche os programas, e execute esta instalação novamente.
Caso contrário, clique em Avançar para continuar.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Clique em "Avançar" para continuar com o procedimento de instalação.

2

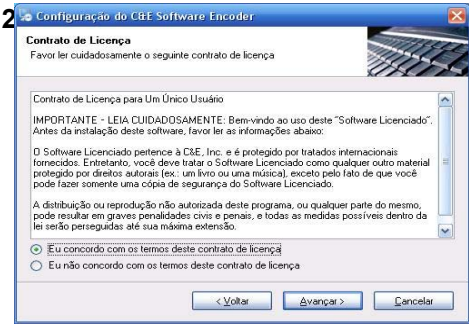
Configuração do C&E Software Encoder
Contrato de Licença
Favor ler cuidadosamente o seguinte contrato de licença
Contrato de Licença para Um Único Usuário
IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE: Bem-vindo ao uso deste "Software Licenciado". Antes da instalação deste software, favor ler as informações abaixo:
O Software Licenciado pertence à C&E, Inc. e é protegido por tratados internacionais fornecidos. Entretanto, você deve tratar o Software Licenciado como qualquer outro material protegido por direitos autorais (ex.: um livro ou uma música), exceto pelo fato de que você pode fazer somente uma cópia de segurança do Software Licenciado.
A distribuição ou reprodução não autorizada deste programa, ou qualquer parte do mesmo, pode resultar em graves penalidades civis e penais, e todas as medidas possíveis dentro da lei serão perseguidas até sua máxima extensão.
Eu concordo com os termos deste contrato de licença
Eu não concordo com os termos deste contrato de licença
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Favor selecionar **"Eu aceito …"** e clicar em **"Avançar"** para continuar.

3

Configuração do C&E Software Encoder
Destino da Instalação
Onde você deseja instalar o C&E Software Encoder?
O programa será instalado na pasta indicada abaixo. Para selecionar um local diferente, digite um novo caminho ou clique Procurar para procurar por uma pasta existente.
Instalar o CE Software Encoder em:
C:\Program Files\C&E\C&E Software Encoder
Alterar...
Espaço requerido: 728 kB
Espaço disponível na unidade de disco selecionada: 5.45 GB
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Clique em "Avançar" para continuar com o procedimento de instalação.

4

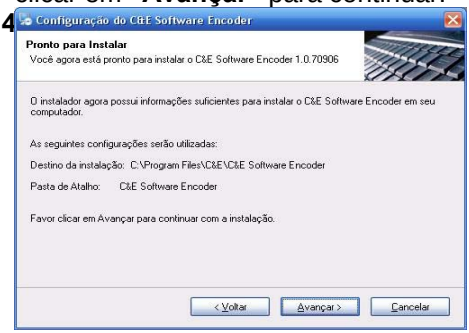
Configuração do C&E Software Encoder
Pronto para Instalar
Você agora está pronto para instalar o C&E Software Encoder 1.0.70906
O instalador agora possui informações suficientes para instalar o C&E Software Encoder em seu computador.
As seguintes configurações serão utilizadas:
Destino da instalação: C:\Program Files\C&E\C&E Software Encoder
Pasta de Atalho: C&E Software Encoder
Favor clicar em Avançar para continuar com a instalação.
< Voltar
Avançar >
Cancelar

Clique em "Avançar" para continuar com o procedimento de instalação.

5

Instalação de C&E Software Encoder
Informação importante
Por favor leia a seguinte informação.
O C&E Software Encoder oferece uma opção de resolução de vídeo chamada "VideoQuality" (Qualidade do Vídeo). Esta opção VideoQuality seleciona entre duas opções de modos de resolução de vídeo - "Modo Melhor Qualidade" e "Modo Melhor Eficiência".
Favor clicar em "Iniciar" -> "Todos os Programas" -> "VideoQuality" para selecionar o modo da qualidade do vídeo. A configuração padrão atual da resolução do vídeo é "Modo Melhor Eficiência".
Favor Aguardar ...
< Retornar
Avançar >
Cancelar

Clique em "Avançar" para continuar com o procedimento de instalação.

6

Configuração do C&E Software Encoder
Instalação Bem Sucedida
A instalação do C&E Software Encoder 1.0.70906 está completa.
Agradecemos sua escolha pelo C&E Software Encoder!
Favor clicar em Finalizar para sair do instalador.
Finalizar

Clique em **"Finalizar"** para finalizar a instalação.

7

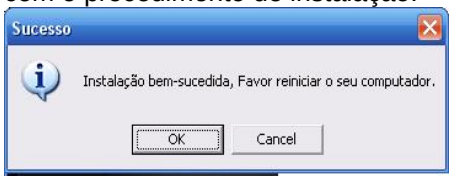

Clique em **"OK"** para reiniciar o seu computador.

Capítulo 2: Especificações do Produto

Características

Divirta-se com os canais / programas através de seu computador

- Suporte ao sistema de TV global, incluindo funções completas de TV tais como o sistema de texto (C.C.), sistema de informações de TV (Teletexto), e sistema de som (BTSC / A2 / Nican).
- Suporte às especificações digitais DVB-T, possibilitando aos usuários assistirem programas de TV com alta qualidade de imagem.
- Suporte à função de acesso para uma fácil alternância entre canais/programas de sistemas diferentes.
- Suporte à função controle remoto para um controle mais fácil.
- Suporte à função *time shifting* para que você não perca nada de seus programas favoritos.
- Oferece a função Zoom local que vai ao encontro de diferentes modos de visualização.
- Suporte ao modo de navegação de múltiplas telas, possibilitando selecionar rapidamente os seus canais/programas favoritos.
- Suporte ao modo de seleção de canais/progamas favoritos.
- Suporte à captura de tela no modo esportes.

Gravar os canais/programas ou filmes através do computador.

- Suporte à função de gravação de vídeo-áudio.
- Suporte à função de "acordar" o sistema do modo em espera, facilitando e

ajudando a gravação de seus programas de TV favoritos a qualquer hora.

- Suporte à reprodução de arquivos de áudio e arquivos gráficos.

Ouvir, através de seu computador, programas de rádio.

- Suporte à função de gravação de som, possibilitando a gravação da transmissão de seus programas de rádio favoritos.
- Edição poderosa com suporte à função de acesso para ajudar a rapidamente receber a freqüência de rádio transmitida de qualquer área.
- Suporte ao uso do controle remoto para facilitar o controle.

Requisitos do Sistema:

- Suporte aos sistemas operacionais Microsoft® Windows XP / Vista.
- CPU 1.8 GHz para suporte à navegação.
- CPU 2.8 GHz CPU para suporte à gravação e à função *time shifting*, com pelo menos 256MB de memória no Microsoft® Windows XP (é recomendado 512MB de memória ou superior).
- É recomendado 1GB de memória ou superior para o Microsoft® Windows Vista.
- Necessário Dispositivo de Áudio.
- Necessária uma unidade CD-ROM para suporte à instalação.
- Necessário 2GB de espaço em disco livre para a função *time shifting*.
- Suporte ao Microsoft® DirectX 9.0C e versões superiores.
- Suporte à placa de Captura/TV; as funções suportadas pelo VentiTV são determinadas pelo dispositivo de captura instalado.

Descrição da Instalação

Favor instalar seguindo os procedimentos descritos abaixo:

- Ligar o computador.
- Inserir o CD de instalação do produto na unidade CD-ROM do computador.
- Selecionar o Idioma desejado e pressionar ‘Avançar’.
- Pressionar ‘Configurações e Instalação’.
- Confirmar sua seleção e clicar em ‘Instalar’.
- Pressionar ‘Aceito’ e o sistema iniciará a instalação do programa VentiTV. A instalação pode demorar alguns minutos, favor aguardar até o término da instalação.
- Depois da instalação completada, pressione ‘Fechar’ para sair do assistente de instalação.
- Você pode selecionar 【

】 diretamente ou o botão 【On】 do controle remoto para iniciar o programa.

Capítulo 3: Descrição das Funções

Antes de iniciar o uso deste dispositivo, você pode selecionar 【 】 diretamente ou o botão 【On 】 no controle remoto, e a tela exibirá a inteface do programa antes que você possa selecionar os programas relacionados para configuração.

Descrição da Interface de Controle

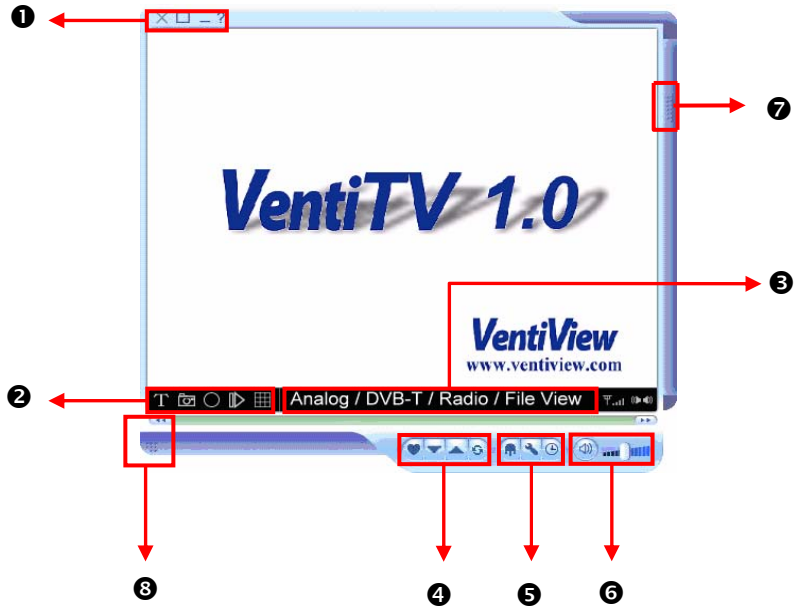

Item	Nome
❶	Opções de Controle da Janela
❷	Opções de Controle de Vídeo-Áudio
❸	Informações sobre o Status Atual
❹	Opções de Controle dos Canais
❺	Opções de Configurações das Funções
❻	Ajuste do Volume
❼	Lista de Canais & Lista de Reproduzir
❽	Ajustar tamanho da janela

Descrição dos Ícones das Funções

Ícone	*Nome*	*Descrição*
	Fechar	Fechar a janela ou a barra de tarefas.
	Tela Cheia	Maximizar a janela para tela cheia.
	Minimizar	Minimizar a janela para uma barra de tarefas.
	Ajuda	Exibir informações relacionadas.
	Teletexto/ Closed Caption	Teletexto ou Close Caption, esta função depende do país e da origem do sinal disponível.
	Fotografar	Capturar imagens em reprodução, que são armazenadas de acordo com as configurações feitas em ‘Configurações de Captura’.
	Gravar/Parar	Capturar Vídeos, que são armazenados de acordo com as configurações feitas ‘Configurações de Captura’.
	Time Shift	Iniciar a função *timeshifting* (pausa ao vivo).
	Navegando pelos Canais	Exibir o progama em uma tela dividida que permite a navegação por múltiplos programas de TV. Para configurar o tempo, em segundos, de alternância e o número de programas exibidos, efetue as configurações em ‘Configurações Avançadas’.
	Tamanho	Ajustar tamanho da janela.
	Favoritos	Aciona automaticamente o modo Meus Favoritos.
	Canal Abaixo	Avançar um canal para baixo.
	Canal Acima	Avançar um canal para cima.
	Canal Anterior	Returnar para o canal que anteriormente estava sendo assistido.
	Selecionar Entrada	Selecionar uma das entradas de origem do sinal.
	Configurações	As configurações e as opções avançadas são configuradas diferentemente, dependendo do modo de operação.
	Agendamento	Configurações de Agendamento e informações EPG; reserve para visualizar ou gravar através das opções.
	Ativar/Desativar Mudo	Ativar o Áudio ou o Mudo.
	-- --	Ajustar o Volume.

Descrição da Função Vídeo-Áudio

Time shifting refere-se ao modo de gravação e visualização simultâneos, retrocedendo o programa, ou pausando a reprodução de um programa que está sendo gravado.

Pression para ativar o modo 'time shifting' que iniciará a gravação do programa de TV. Entre na interface de controle de gravação para controlar o modo de reprodução do programa. Pressione para retroceder ao inicio, para reproduzir, para pausar, para parar, e para avançar ao fim…. Para controlar o progresso da reprodução, você pode utilizar a barra de controle para acessar qualquer ponto do vídeo .

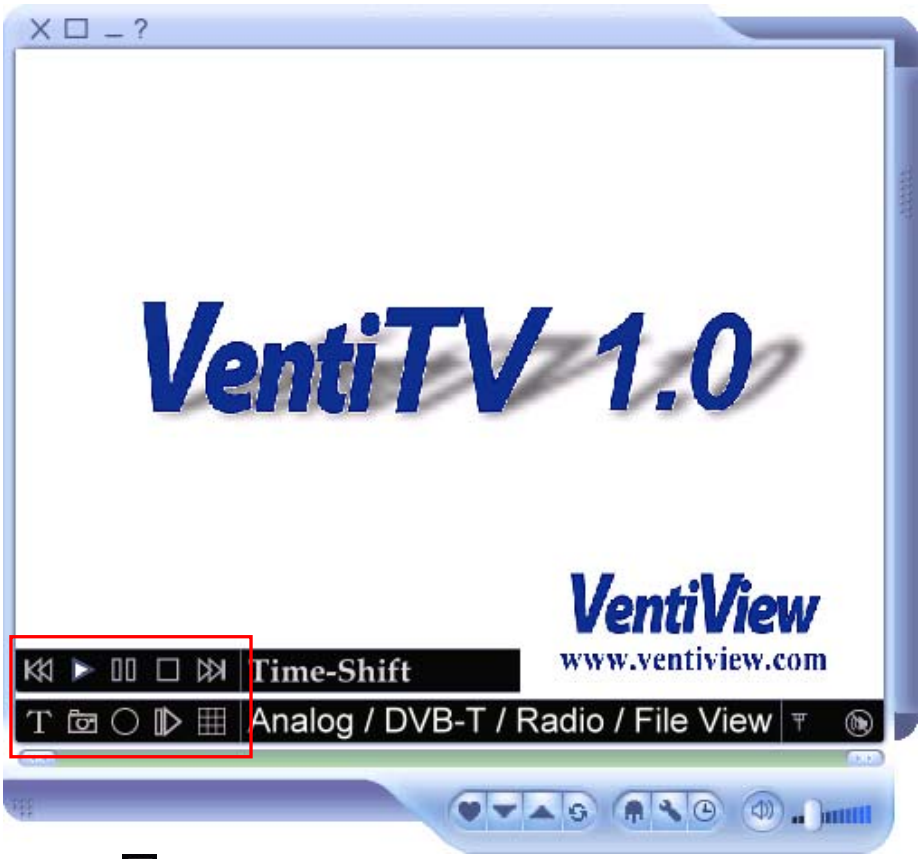

Pressione para entrar na janela de navegação pelos canais e selecione o canal desejado na interface de controle.

Play Video Record/Audio Record/Images Files

1.Please click the left of mouse on the right side in the screen tab 「 」,and you can select the channel and file on the list.

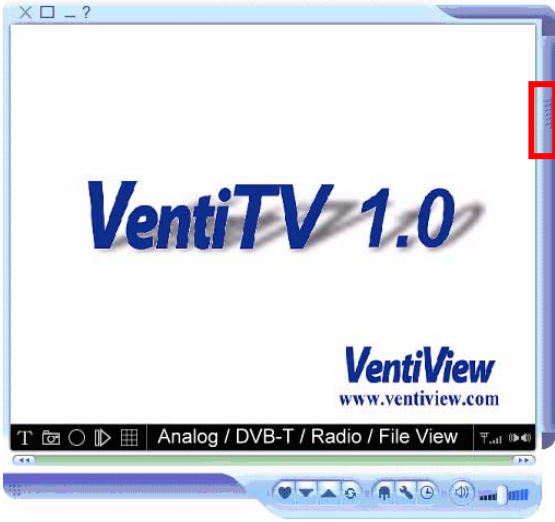

Channel and file select function

2.Once you click the right side on the screen tab 「 ,you can select the function you prefer.

Functional select

A.B.C

Item	Description
A	Play Video Files
B	Play Audio Files
C	Play Images

Play Video, Audio, Images Files

Icon		Description
❶		Play back or move to the previous file
❶		Play
❶		Pause
❶		Stop
❶		Play forward or move to the next file
❷		Approximation of playing time or photo calculating by now
❸		Total playing time or photo calculating

Capítulo 4: Configurações do Funcionamento Básico

Seleção da Entrada

Antes de acessar as Configurações, selecione diretamente para exibir a entrada desejada da origem do sinal, e clique com o botão direito do mouse (botão esquerdo para mouse configurado para canhoto) sobre a tela para acionar o menu de opções com diferentes modos de operação. Algumas funções do menu são exibidas conforme as funções do sinal disponível, portanto as ilustrações a seguir podem variar.

Antena TV	*Cabo TV*	*Estação de Rádio*
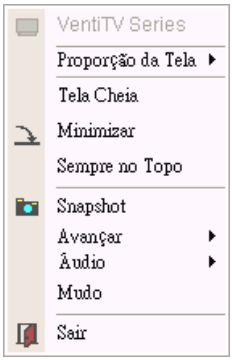	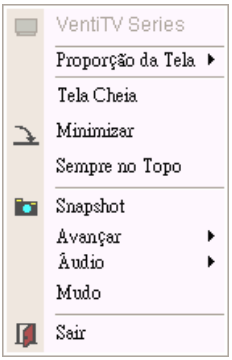	
TV Digital	*Vídeo Composto*	*S-Vídeo*
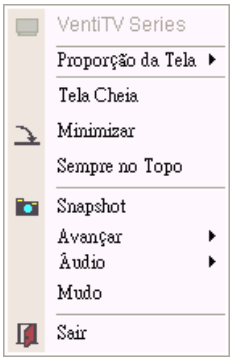	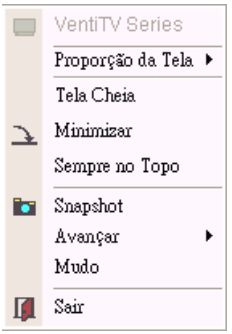	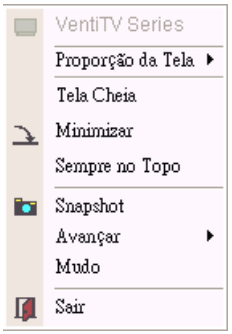

Arquivos de Vídeo	*Arquivos de Áudio*	*Arquivos de Imagens*

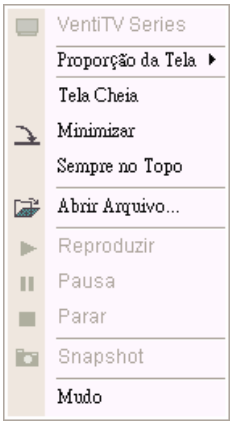

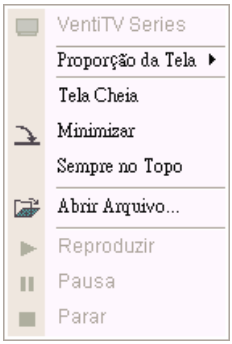

Os menus de opções anteriores são descritos a seguir:

Nome	*Descrição*
Proporção da Tela	Selecionar a proporção da tela desejada, incluindo 3 opções: 4:3, 16:9 e Aleatória.
Tela Cheia	Maximizar a interface de controle para tela cheia.
Minimizar	Minimizar a interface de controle para barra de tarefas.
Sempre no Topo	Esta função fixa a tela sobre qualquer outra janela para que possa sempre visualizá-la enquanto o programa estiver ativo.
Fotografar	Pressione o ícone na interface de controle ou selecione 'Captura Única' do menu para armazenar a imagem na tela como uma imagem estática. Para capturar uma imagem mais precisa, você pode pausar o vídeo na tela ou acionar a reprodução no modo lento.
Avançado	'Inicia a função Zoom' — para criar a janela independente da parte da tela que foi aumentada.
	'Permite o Zoom através do mouse' — mova o mouse para selecionar para ser localmente aumentada na área da tela.
	'Varredura Não-interlaçada' — a tela é varrida continuamente da esquerda para a direita, e do topo para baixo. Os sinais impróprios na tela (sinais VBI) também podem ser filtrados por esta função.
Áudio	Há diferentes opções para diferentes modos: opções para BTSC / A2 / Nican podem ser suportadas por entradas de sinais analógicos, enquanto que seleções para programas com múltiplos áudios podem ser suportadas por entradas de sinais digitais.
Mudo	Pressione para ativar e desativar a função Mudo.
Caption	Alguns programas em sinais digitais têm sistemas múltiplos de texto. Se houver informações de texto disponíveis no sinal, esta opção pode ser selecionada.

Configurações

Pressione o botão no painel de controle para entrar na tela de configurações das várias funções. Favor consultar as descrições a seguir, relacionadas com as configurações dos dispositivos neste sistema.

Configurações do Dispositivo:

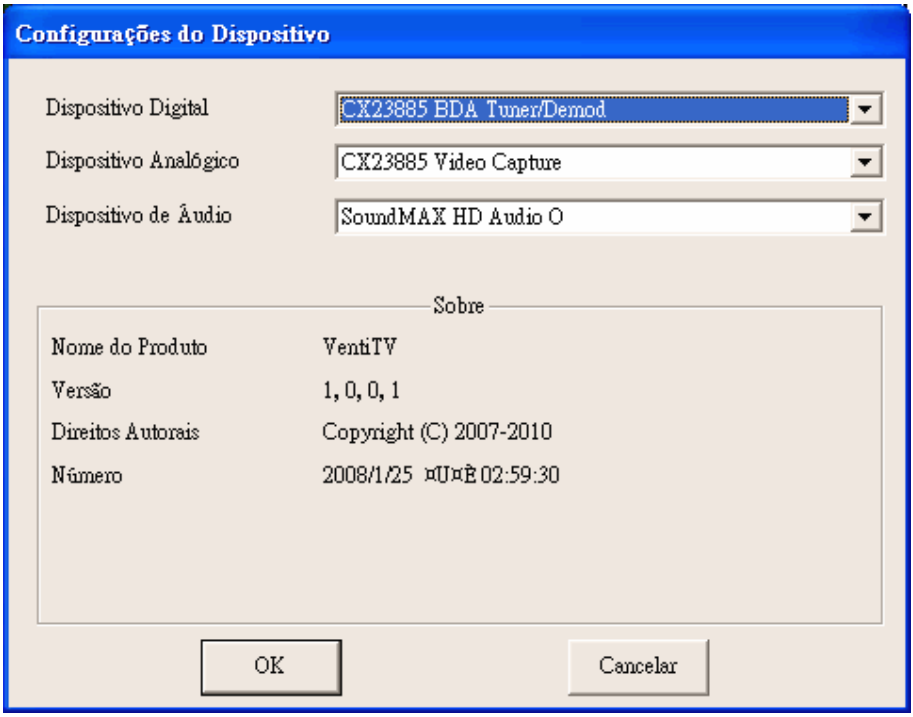

Em adição às informações da versão, a página de configurações inclui a lista de hardware suportado pelo VentiTV. Se mais de um dispositivo estiver disponível no menu, significa que é possível alternar entre os diferentes dispositivos, e se não houver opções no menu, siginifica que não há dispositivos suportados disponíves no sistema.

Configurações dos Canais Analógicos

As funções detalhadas são descritas a seguir:

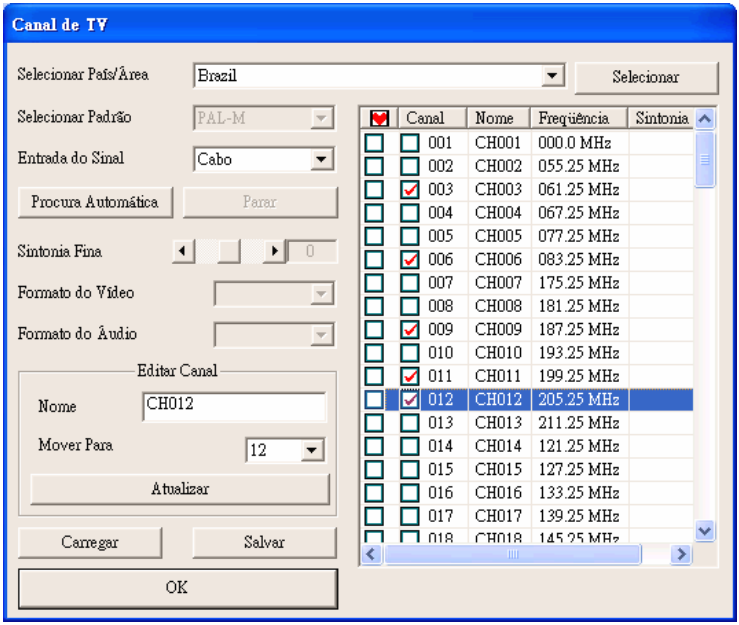

Nome	*Descrição*
Selecionar país / área	É necessário selecionar o país novamente e pressionar “Selecionar” para obter o padrão de vídeo e os canais corretos.
Entrada do Sinal	Os sistemas de recepção incluem ‘Antena TV’ e ‘Cabo TV’.
Procura Automática / Parar	Selecione a origem do sinal. Selecione ‘Procura Automática’ para procurar pelos canais disponíveis. Selecione ‘Parar’ para interromper a tarefa de procura.
Sintonia Fina	Se o canal não estiver limpo, esta função pode ser utilizada para ajustar a sintonia para procurar uma melhor qualidade de imagem.
Formato do Vídeo Formato do Áudio	A função é inativa (cor cinza) na maioria dos países e os sistemas diferentes estão misturados na lista de freqüências de alguns países. Quando o país/região selecionado for especial, a função será ativada automáticamente e estará disponível para ser selecionada.
Editar Canal	Alterar o nome dos canais, mover o canal para corresponder ao novo guia de programas. Depois de finalizada a configuração, pressione ‘Atualizar’ para que as alterações tenham efeito.
Carregar & Salvar	‘ler’ ou ‘acessar’ os arquivos do programa. Pode-se armazenar múltiplos programas para rápida alternância entre os canais.
Guia de Programas	Pode-se ‘selecionar’ ou ‘cancelar’ o guia.

Configurações da Procura Automática:

Antes de realizar as configurações, é necessário selecionar o ‘País/Região’ para obter as freqüências dos canais de TV da região.
Selecione ‘Cabo TV’ ou ‘Antena TV’ conforme sua necessidade.
Pressione ‘Procura Automática’ para iniciar a procura pelos canais de TV disponíveis ou pressione ‘Parar’ para interromper a tarefa de procura.
Depois de finalizada a procura, pressione ‘Atualizar’ e pressione ‘Salvar’.

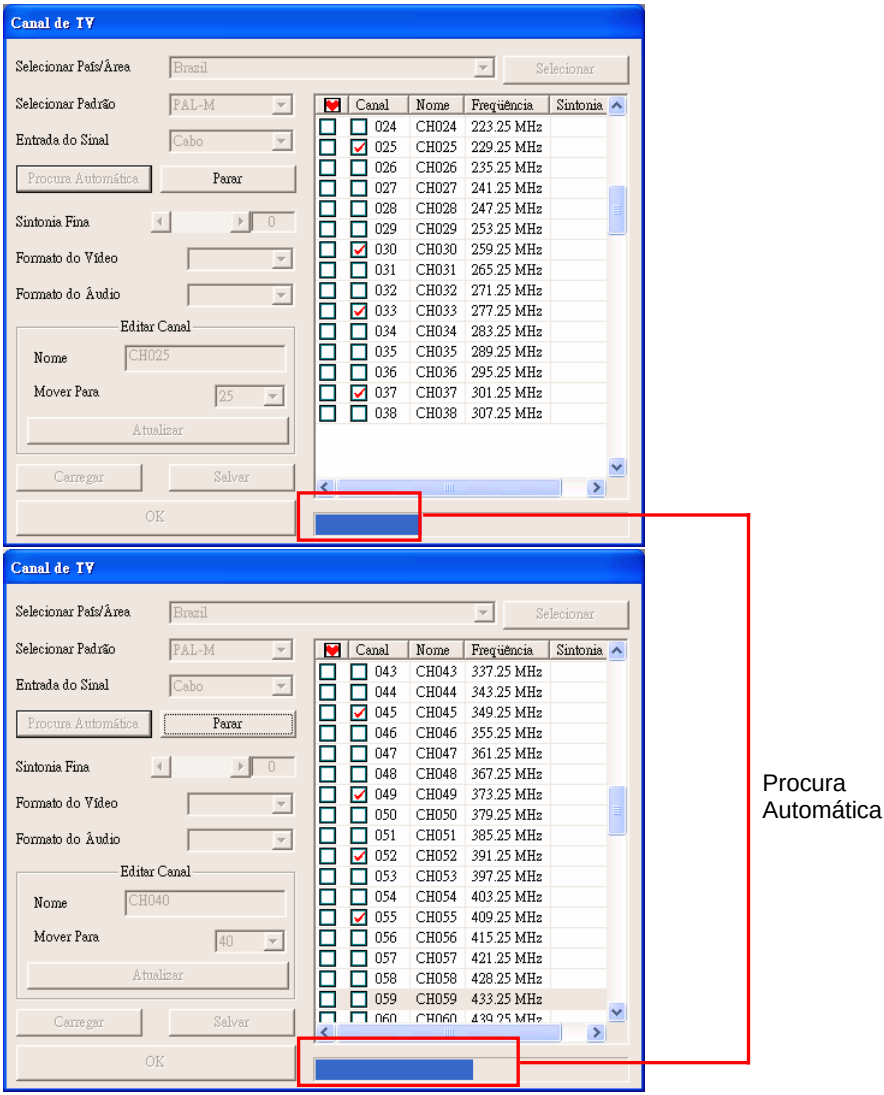

Lista de Canais:

À direita da tela do programa há uma tecla de função para ativar/desativar o modo lista de canais, com o seguinte conteúdo:

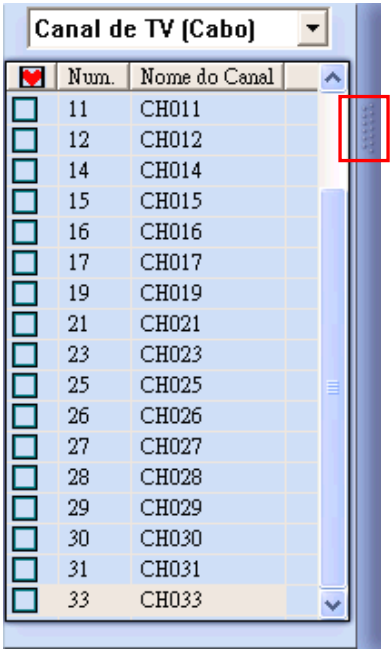

Uma vez que o modo lista estaja ativo, selecione a função da entrada do sinal diretamente na caixa de opções (as opções disponíveis dependem do suporte do hardware dispnível no sistema) e alterne para o modo de reprodução desejado, conforme exemplo abaixo:

No programa, selecione o canal ou configure o canal como ‘Canal Favorito’.

Configurações da Sintonia de Rádio:

Canal receptor de rádio.

Configure a freqüência de 88.0MHz para 108.0MHz. As funções relacionadas estão descritas a seguir:

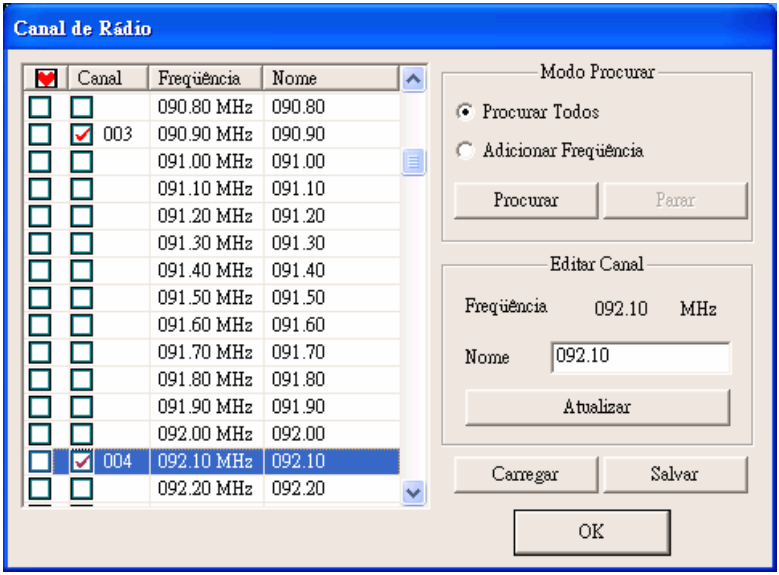

Nome	*Descrição*
Modo Procura	'Procurar Todos' — para pesquisar e limpar todos os dados originais.
	'Adicionar Freqüência' — para obter novos canais e manter os dados antigos. No caso de exisitir muitos canais novos para serem procurados, é necessário limpar manualmente alguns dados antigos.
	'Procurar' — para iniciar a procura.
	'Parar' — para interromper a procura.
Editar Canal	Depois que o nome do canal for editado, pressione 'Atualizar' para armazenar os novos dados na lista de canais.
Carregar & Salvar	'Carregar' ou 'Slavar' os arquivos do programa em uso. Pode-se armazenar múltiplos programas para rápida alternância entre os canais.
Guia de Programas	Pode-se 'selecionar' ou 'cancelar' o guia.

Guia de Programas de TV Digital:

Há diferentes faixas de freqüências e métodos de procura, dependendo do país selecionado. Esta função é descrita a seguir:

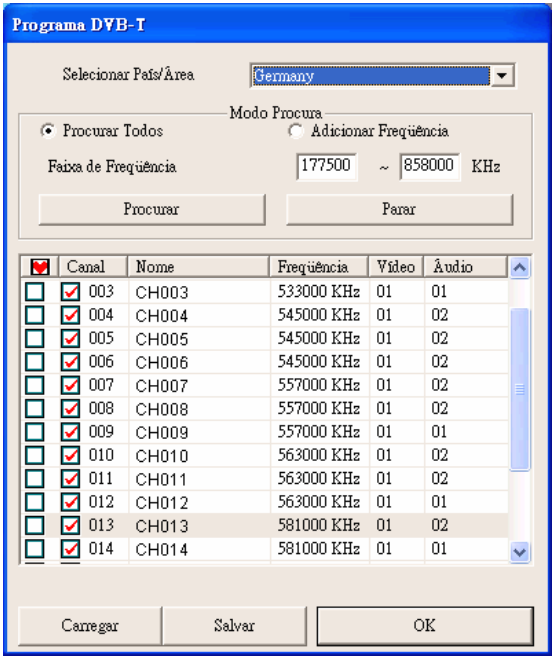

Nome	*Descrição*
Modo de Procura	Há dois modos: 'Procurar Todos' e 'Adicionar Freqüência'. Primeiro execute 'Procurar Todos'; se algum canal não for encontrado ou se a informação estiver incompleta, então execute 'Adicionar Freqüência'. Em alguns países, é necessário executar 'Adicionar Freqüência' em horários diferentes (porquê alguns canais são exibidos em horários diferentes) para obter o guia de programas completo.
Carregar & Salvar	Para armazenar ou ler os dados que foram editados, assim como rapidamente alternar entre as diferentes configurações de regiões e países.
Guia de Programas	Pode-se 'selecionar' ou 'cancelar' o guia.

Configurações de Imagem:

Esta função é disponível somente para configurar sinais analógicos.

Nome	*Descrição*
Cor	Configurações de Cor têm suporte à difentes opções, e os valores padrão dependem do dispositivo instalado, cuja função é obtido do driver. As funções que não são suportadas pelo driver são exibidas na cor cinza e são desativadas na tela.
Padrão da Entrada de Vídeo	O valor padrão será o mesmo das especificações da TV; entretanto, como esta função pode suporte diferente especificação de entrada de imagens, pode-se visualizar corretamene a tela pela simples configuração do sistema de acordo com o dispositivo instalado.
Ativar de-interlace	Melhora o diferença do tempo de varredura das linhas do sinal de TV para evitar sombras residuais na tela, e possibilitar que o contorno dos objetos dinâmicos não tenham sinais VBI e não cintilem.

Configurações da Gravação:

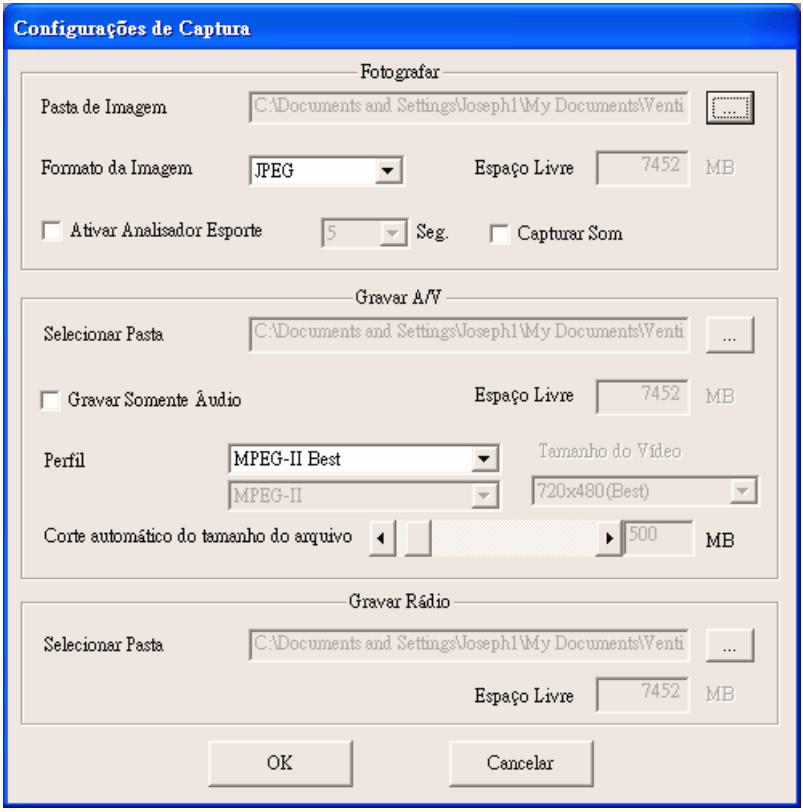

Nome	*Descrição*
Fotografar	Configura a pasta de armazenamento e o formato do arquivo a ser armazenado, e ativa o 'Ativar Analisador de Esporte' onde 5 imagens podem ser capturadas em um segundo, como uma câmera fotográfica contínua.
Gravar Áudio-Vídeo	Configura a pasta de armazenamento e o formato do arquivo a ser armazenado, e ordena automaticamente o arquivo dependendo de seu tamanho para compatibilizar com a capacidade de armazenamento do dispositivo. Há uma função onde pode-se capturar somente o áudio do vídeo.
Gravar Rádio	Esta função é disponível somente para entradas de sinal analógicos e pode ser configurada para armazenar em qualque pasta desejada.

Configurações Avançadas:

Quando realizar funções com requisitos especiais, as configurações avançadas pode ser usadas para definir as imagens e a navegação.

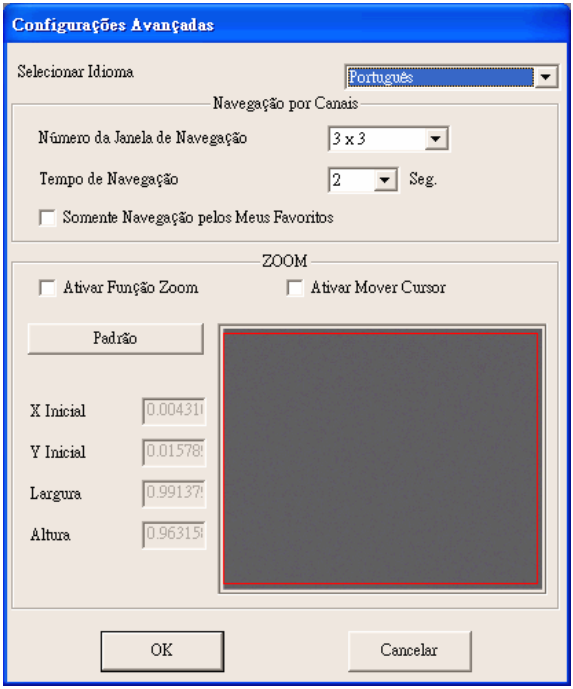

Nome	*Descrição*
Selecionar Idioma	VentiTV é configurado para o mesmo idioma do sistema e pode ser modificado para atender os requisitos do sistema.
Navegação por Canais	Selecione o número dos canais mais freqüentemente assistidos e os segundos de exibição de cada um. Pode-se também configurar para exibir todos os canais ou os canais favoritos.
Zoom	Esta configuração pode ser usada para aumentar uma área específica da tela. O número exibido à esquerda mostra a proporção da tela atual aumentada, a caixa de retângulo vermelha na tela é a prévia da zona arrastada pelo mouse, enquanto a caixa vermelha á a área aumentada. Também, é possível 'Ativar/Desativar' a função ou 'Mover o mouse para Zoom' no menu de opções da tela.

Capítulo 5: Configurações de Canais Reservados

Configurações de Agenamento

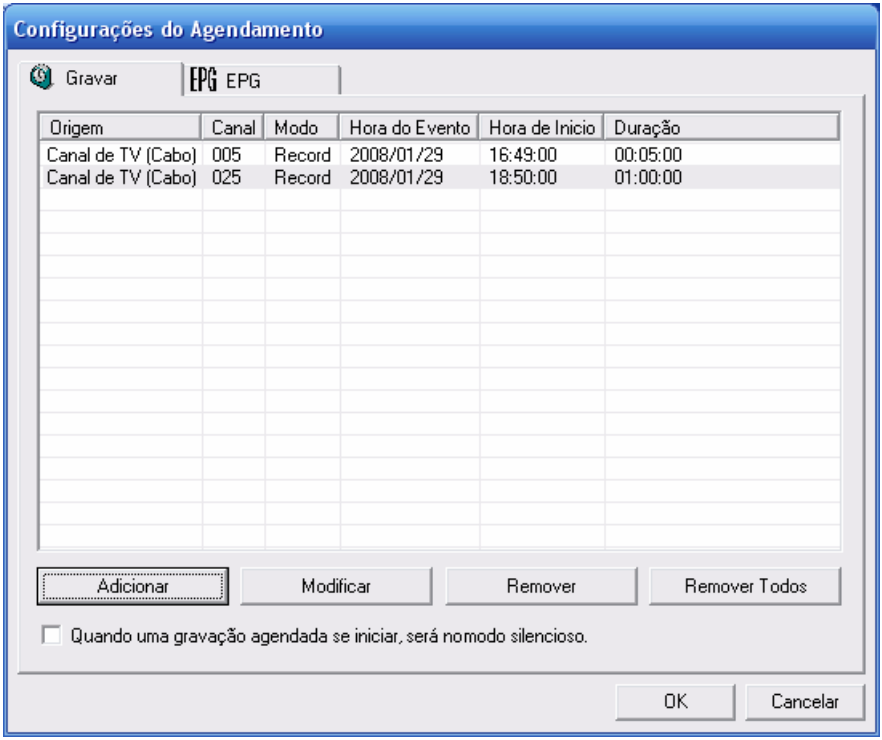

Pode-se reservar no agendamento uma data e hora para que seus canais favoritos sejam automatimente gravados e exibidos conforme a configuração feita.
O guia eletrônico de progrmas (EPG) não pode ser exibido em todos os modos, pode ser exibido somente quando a entrada da origem do sinal incluir as informações do programa, as quais só podem ser selecionadas da entrada de TV digital.

Lista da Canais Reservados:

Pode-se navegar pelos agendamentos que ainda não ocorreram para ‘Adicionar’, ‘Modificar’ ou ‘Remover’ agendamentos. Se você deseja executar a função ‘Mudo’ quando um agendamento for executado, pode-se selecionar a opção ‘Ativar o Mudo na Gravação Agendada’.

Quando o computador estiver no modo hibernação ou em espera, a função agendamento acionará automaticamente o computador para realizar a tarefa agendada.

Se houver qualquer janela de mensagem solicitando senha para iniciar o sistema, não será possível executar a tarefa agendada, porquê o sistema ficará aguardando que a senha seja digitada. É necessário que esta função seja desativada no sistema operacional para que as tarefas agendadas possam ser realizadas de maneira correta.

O sistema exibirá a tela de configurações ‘Dados do Agendamento’ quando ‘Adicionar’ ou ‘Modificar’ for selecionado.

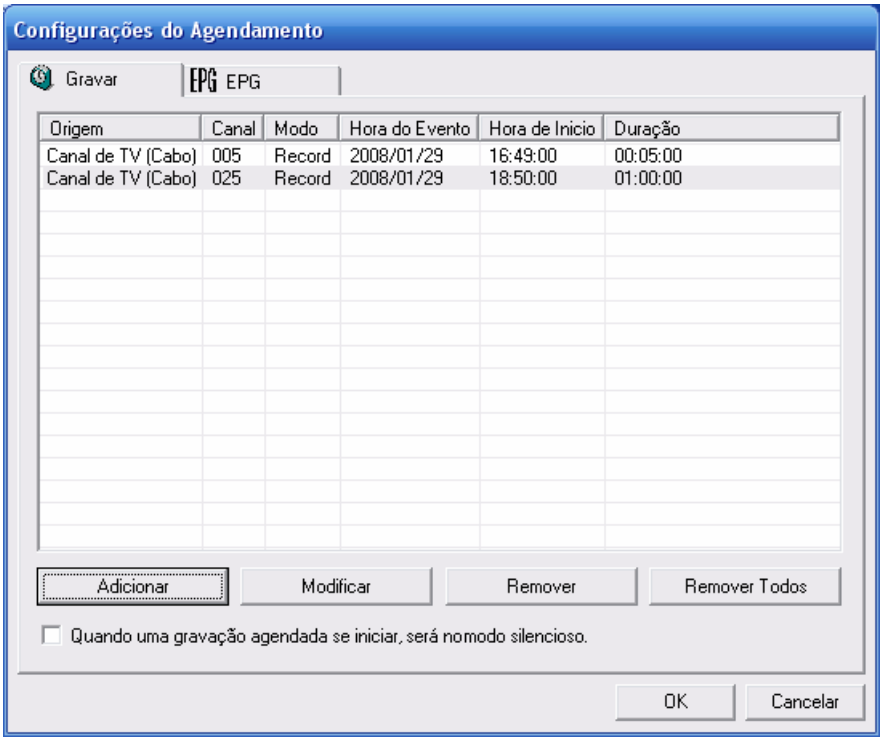

EPG:

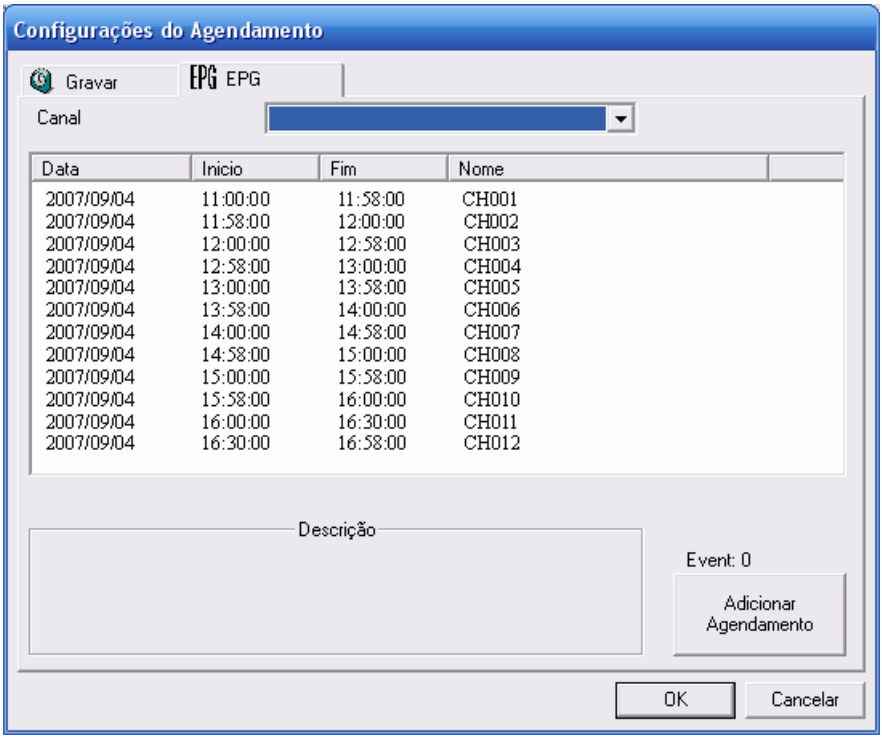

A lista de programas de TV pode ser obtida pelo uso desta função. Quando clicar em um programa da lista, as informações detalhadas do programa (se houver) serão exibidas na caixa de conteúdo ‘Descrição’ na parte de baixo da janela.

Cada canal será lido, analisado e atualizado sempre que for acessado, em aproximadamente 3~10 segundos. Esta ação não significa que o programa esteja incorreto ou os dados exibidos estejam incorretos.

O sistema exibirá a tela de configurações ‘Dados do Agendamento’ quando ‘Adicionar’ ou ‘Modificar’ for selecionado.

Adicionar Configurações de Agendamento

Configurações dos Dados do Agendamento:

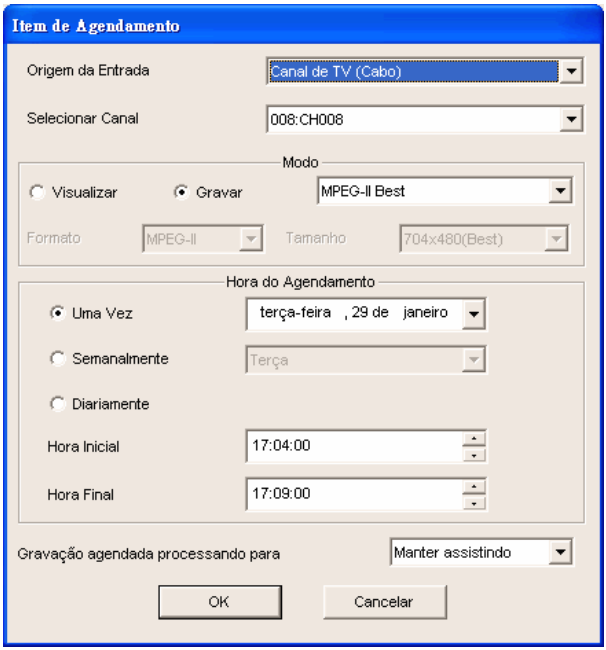

Nome	*Descrição*
Origem da Entrada /Selecionar Canal	Selecione as opções disponíveis de acordo com suas necessidades.
Modo	Pode-se definir o modo do agendamento, visualizar ou gravar, e selecionar as especificações da gravação, mas o formato de gravação é fixado em MPEG-II para a entrada de TV digital.
Hora do Agendamento	Pode-se selecionar a freqüência, data e hora para que a tarefa agendada seja executada. Favor atentar para as seguintes observações:
	1. A hora inicial não pode ser anterior a hora atual. 2. O tempo da tarefa agenda deve ser superior 5 minutos e inferior a 6 horas. 3. Se você permitir que seu computador entre no modo hibernação ou em espera, sugerimos que reserve pelos menos 3 minutos antes da hora desejada para que o sistema possa ser iniciado e a gravação seja realizada sem perder nenhum cena de seu programa favorito.
Agendamento Gravado Processando para	Esta opção especifica o que o computador deve fazer quando a tarefa agendada for finalizada, incluindo ‘Continuar Assistindo’, ‘Fechar VentiTV’, ‘Modo Em Espera’, ‘Modo Hibernação’ ou ‘Desligar’.

Capítulo 6: Descrição das Teclas de Atalho

Tecla	*Descrição*
Esc	'Configurar' ou 'Cancelar' a prévia de canais.
Home / End / Delete / Page Down	Usadas como teclas de direção Acima, Abaixo, Esquerda, e Direita para a função de prévia de canais.
A	Seleciona o áudio como 'dois idiomas' ou 'mono tom', etc.
F	Alterna entre 'Tela Cheia' e 'Janela'.
C	'Inicia' ou 'Finaliza' uma tarefa de gravação.
Teclas Numéricas 0 ~ 9	Para digitar diretamente o número dos canais.
Enter	Confirma uma função.
↑ / ↓	Procura pelo 'Canal Anterior' ou 'Próximo Canal'.
← / →	Ajusta o Volume.
M	Ativa e Desativa a função Mudo.
R	Retorna ao canal ateriormente assistido.
S	Captura uma imagem.
F1	Apresenta as informações atuais.
F2	Apresenta a proporção da tela de imagem/vídeo.
F3	Seleciona a origem da entrada do sinal.
F4 / F5	Usadas nas funçõesa do modo de reprodução, incluindo 'Retroceder' e 'Avançar'.
F6	Usada como função 'Pausa' no modo reprodução e ativa o modo 'time shifting' em situações normais.
F7	Usada como função 'Reproduzir' no modo reprodução.
F8	Usada como função 'Parar' no modo reprodução e ativa o modo 'time shifting' em situações normais.
F9	Finaliza o programa.

Capítulo 7: Controle Remoto

O software é completo para mais de um tipo de controle remoto. Verifique no pacote de seu produto qual o tipo do controle remoto incluso. As funções dos controles remotos estão descritas a seguir, e separadamente:

Imagem Física do Controle Remoto	*Número*	*Descrição*
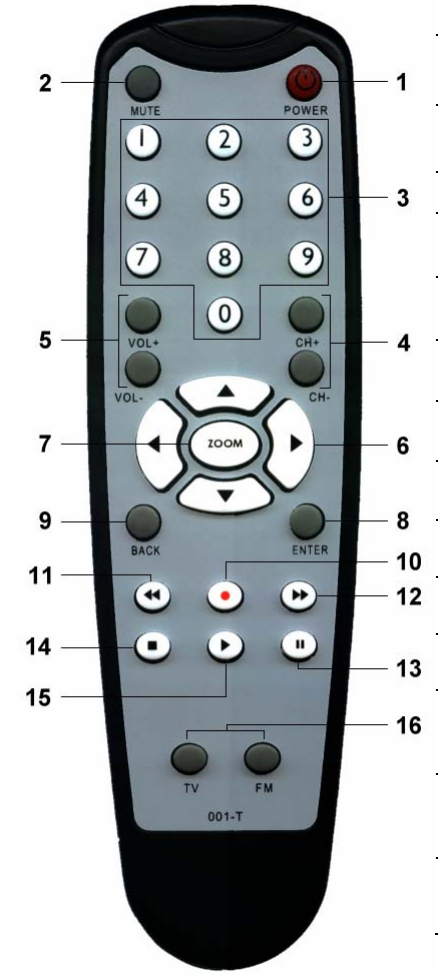	**1**	Liga/Desliga o programa
	2	Ativa/Desativa o Mudo
	3	Teclas numéricas para seleção direta dos canais
	4	Canal Acima e Canal Abaixo
	5	Ajuste do Volume
	6	Teclas de direção Acima, Abaixo, Esquerda e Direita
	7	Alternar entre tela cheia e modo janela
	8	Entrar na prévia de canais ou confirmar a seleção
	9	Cancelar a prévia de canais ou retornar ao canal anterior
	10	Gravar
	11	Retrocesso Rápido no modo reprodução
	12	Avanço Rápido no modo reprodução
	13	Pausa no modo reprodução e ativar o modo time shifting em situações normais
	14	Parar no modo reprodução e desativar o modo time shifting em situações normais
	15	Reproduzir no modo reprodução
	16	Selecionar a origem da entrada do sinal

MCE *Imagem do Controle Remoto*	*Item*	*Descrição*
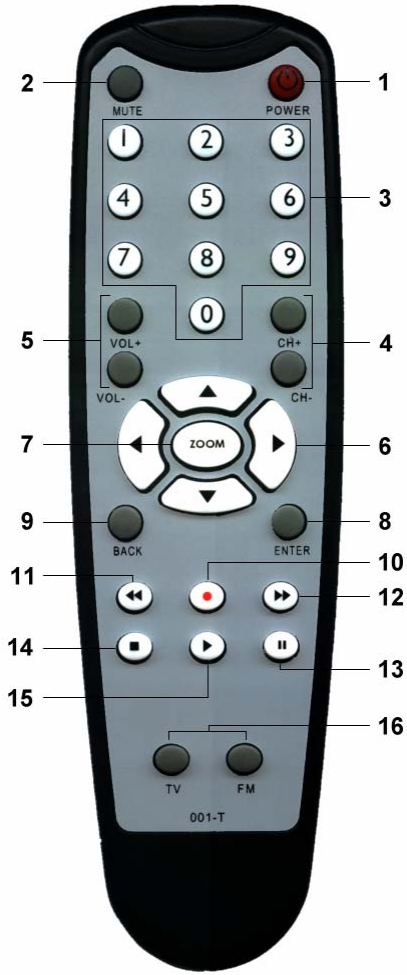	**1**	Power – Ligar / Desligar
	2	Mute – Ativar / Desativar Mudo
	3	Teclas Numéricas
	4	Canal Acima / Abaixo
	5	Aumentar / Diminuir Volume
	6	Teclas de Direção
	7	Zoom
	8	Enter - Entrar
	9	Back - Voltar
	10	Gravar / Parar Gravação (Vista MCE)
	11	Retrocesso Rápido
	12	Avanço Rápido
	13	Pausa
	14	Parar TV ao Vivo / Parar Gravação (XP MCE)
	15	Play – Reproduzir
	16	Teclas de Função TV / FM

Imagem Física do Controle Remoto	*Número*	*Descrição*
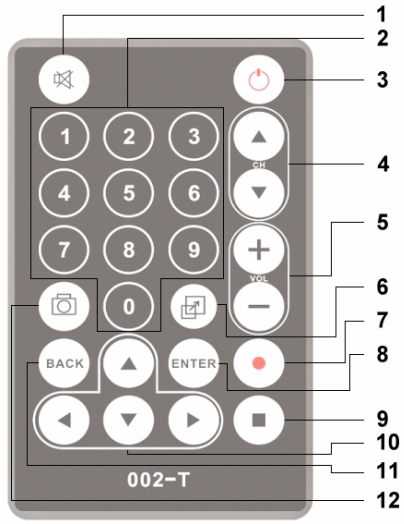	**1**	Ativar/Desativar o Mudo
	2	Teclas numéricas para seleção direta dos canais
	3	Ligar/Desligar o programa
	4	Canal Acima e Canal Abaixo
	5	Ajuste do Volume
	6	Alternar entre tela cheia e modo janela
	7	Gravar
	8	Entrar na prévia de canais ou confirmar a seleção
	9	Parar no modo reprodução e desativar o modo time shifting em situações normais
	10	Teclas de direção Acima, Abaixo, Esquerda e Direita
	11	Cancelar a prévia de canais ou retornar ao canal anterior
	12	Capturar Imagem

MCE *Imagem do Controle Remoto*	*Item*	*Descrição*
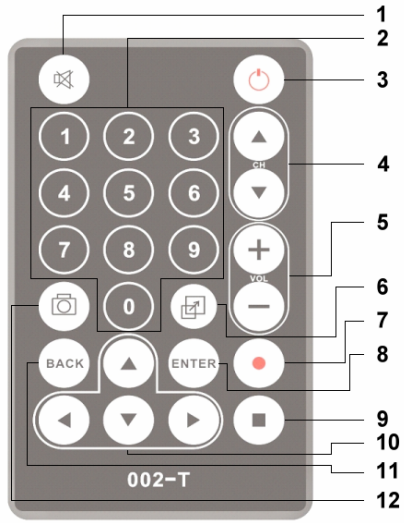	**1**	Ativar / Desativar Mudo
	2	Teclas Numéricas
	3	Ligar / Desligar
	4	Canal Acima / Abaixo
	5	Aumentar / Diminuir Volume
	6-1	Zoom (Dispositivo ExpressCard)
	6-2	Foto (Dispositivo USB)
	7	Gravar / Parar Gravação (Vista MCE)
	8	Enter – Entrar
	9	Parar TV ao Vivo / Parar Gravação (XP MCE)
	10	Teclas de Direção
	11	Back – Voltar
	12	TV Gravada

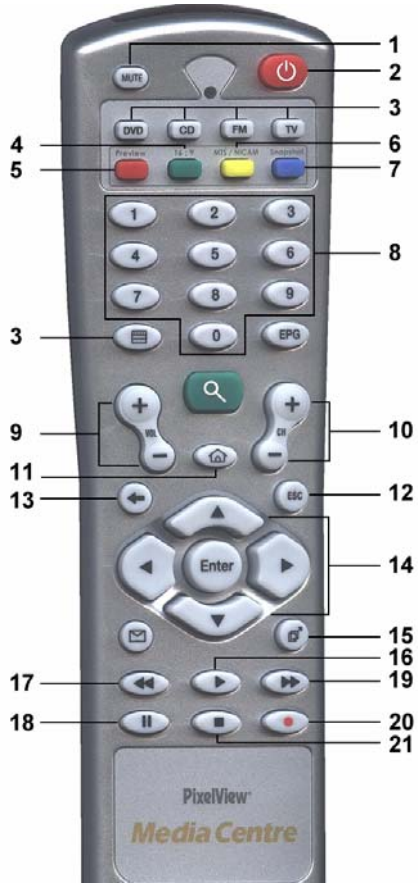

Número	Descrição
1	Ativar / Desativar Mudo
2	Ligar / Desligar o Programa
3	Selecionar a origem da entrada do sinal
4	Alterar o modo da tela
5	Entrar na prévia de canais ou confirmar a seleção
6	Alterar o modo do áudio
7	Capturar Imagem
8	Teclas Numéricas
9	Ajuste do Volume
10	Canal Acima e Canal Abaixo
11	Exibir Informações Atuais
12	Cancelar a prévia de canais
13	Retornar ao canal anterior
14	Funções como acima e abaixo, esquerda e direita para a prévia de canais
15	Alternar entre tela cheia e modo janela
16	Reproduzir, no modo reprodução
17	Retrocesso Rápido, no modo reprodução
18	Pausa no modo reprodução e ativar o modo time shifting em situações normais
19	Avanço Rápido, no modo reprodução
20	Gravar
21	Parar no modo reprodução e desativar o modo time shifting em situações normais

MCE	*Item*	*Descrição*
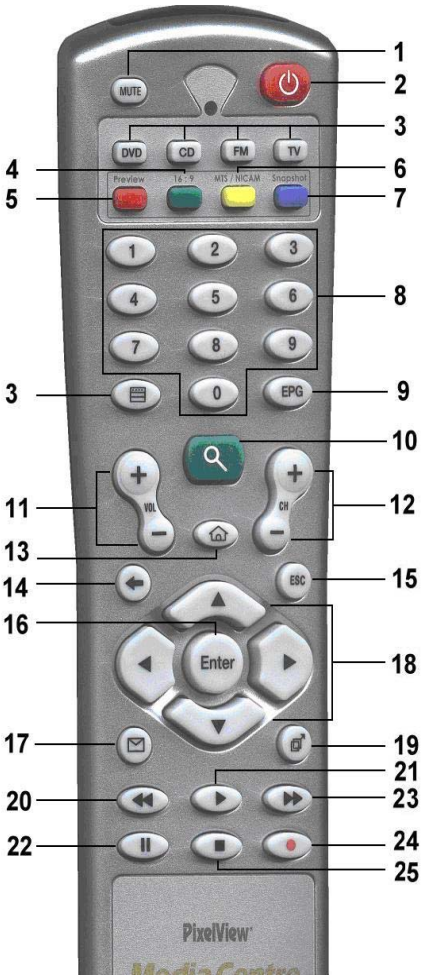	**1**	Mute – Ativar / Desativar Mudo
	2	Ligar / Desligar
	3	Teclas de Função
	4	Configuração da Tela
	5	TV Gravada
	6	Nenhuma Tecla de Atalho
	7	Não Definido
	8	Teclas Numéricas
	9	EPG (opcional)
	10	TV Gravada
	11	Aumentar / Diminuir Volume
	12	Canal Acima / Abaixo
	13	Home – Página Principal
	14	Loop – Retornar
	15	ESC / Voltar
	16	Enter – Entrar
	17	Closed caption
	18	Teclas de Direção
	19	Zoom
	20	Retrocesso Rápido
	21	Play – Reproduzir
	22	Pausa
	23	Avanço Rápido
	24	Gravar / Parar Gravação (Vista MCE)
	25	Parar TV ao Vivo / Parar Gravação (XP MCE)

Appendix: Package Contents

Prouct List	PlayTV Xtreme / 8000GT	PlayTV Ultimate	PlayTV Xpress	PlayTV USB Ultra / USB 415
TV Card	○	○		
USB TV				○
ExpressCard			○	
Driver CD	○	○	○	○
Multi-drop	○	○		
FM Cable	○	○	○	○
Audio Cable				
External input cable			○	○
S-Video to Composite Cable				
Digital TV Cable				
Changer	○	○		○
TV Connector			○	
Law profile bracket	○	○		
Remote Receiver Cable	○	○		
Remote Controller	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○

PCI / PCI_E

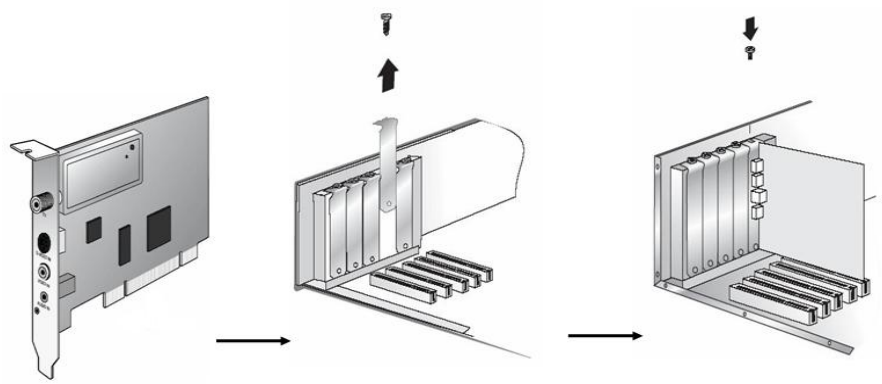

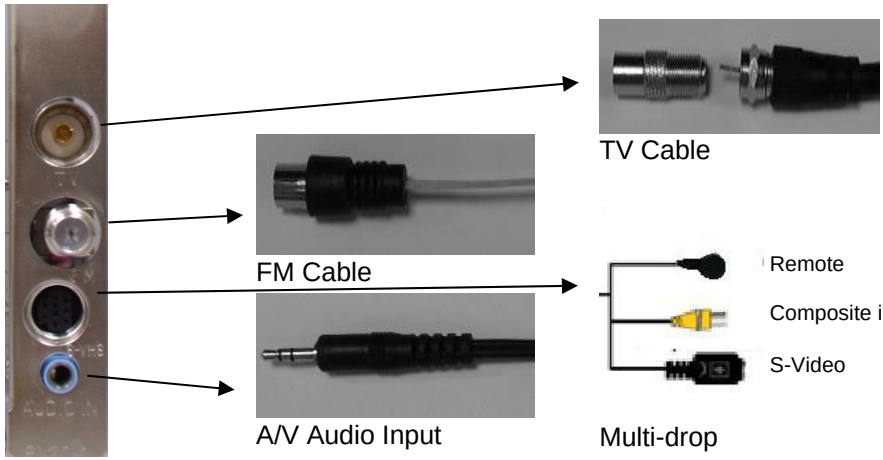
TV Cable
FM Cable
A/V Audio Input
Remote
Composite in
S-Video
Multi-drop

ExpressCard

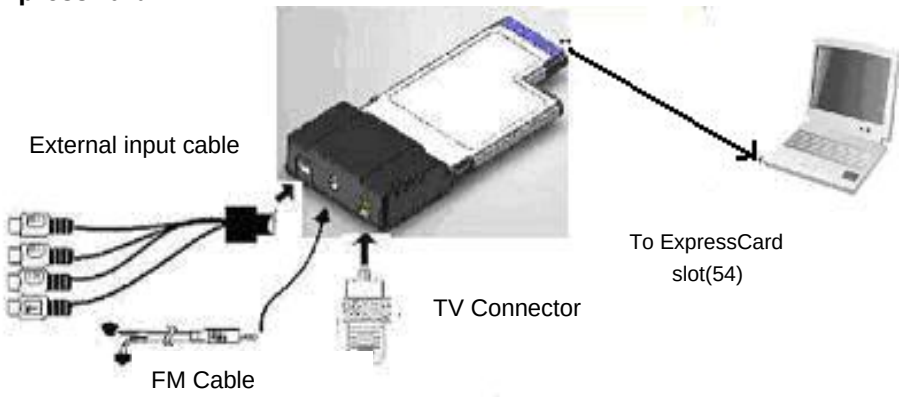

USB TV